



Návod na tankování ze stacionární čerpací stanice



1. Přiložím klíčenku řidiče (modrá)

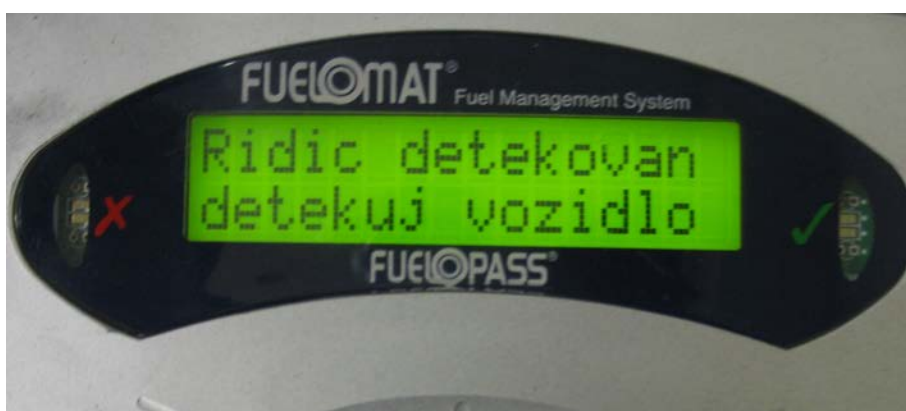

2. Řidič autorizován, zvednu pistoli ze stojanu a vložím jí nádrže vozidla bez zbytečného prodlení (pokud nemám systém ve vozidle, tak přiložím červenou klíčenku, vždy jí přiložím až po zvednutí pistole)

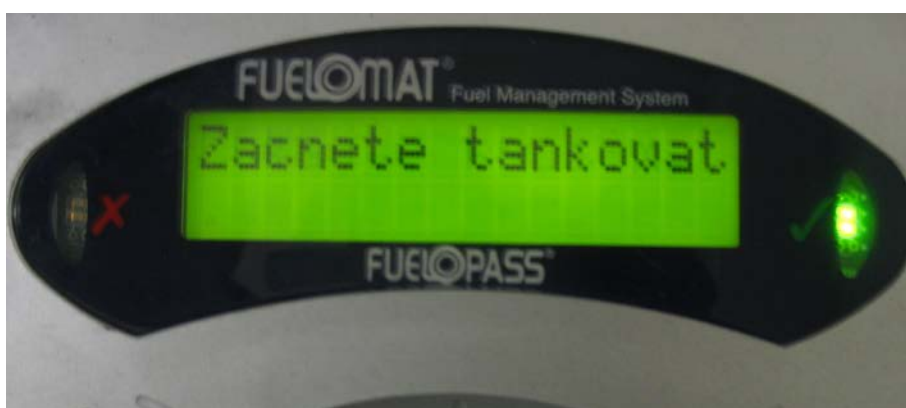

3. Po autorizaci vozidla se spustí tankování do 15s od vložení pistole do nádrže (pokud tankování do 15s nezačne, povytáhnou pistoli z nádrže a vložím jí zpátky do nádrže – baterie na pistoli 2x zabliká)

Anténa na tankovací pistoli musí být vzdálená do 5 cm od hrdla nádrže.